

QUASAR : PRZYSTAWKI QUASAR – INNOWACYJNE NATURY





QUASAR

NIEZAWODNE DO OSTATNIEGO HEKTARA

Przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno serii Quasar to rezultat precyzyjnego projektu inżynierów i wielu długotrwałych testów polowych potwierdzających ich trwałość i wydajność. Przystawki Quasar są perfekcyjne pod każdym względem. Niezawodne i wytrzymałe charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i zbierają kukurydzę z ogromnych powierzchni pól na całym świecie. Wszystkie te cechy oraz wysoka wydajność spowodowały, że przystawki Quasar są bardzo popularne wśród firm usługowych na całym świecie.



SZTYWNA CZY SKŁADANA? WYBÓR NALEŻY DO PAŃSTWA!

Przystawki Quasar są dostępne w wersji sztywnej (od 4 do 12 rzędów) lub składanej (od 5 do 12 rzędów). Obydwie wersje zapewniają wygodny transport po drogach: kompaktowe wymiary, bardzo dobra stabilność i widoczność w czasie transportu – oto cechy przystawek serii Quasar.

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA ZAPROJEKTOWANA W OPARCIU O OGROMNE DOSWIADCZENIE

Wytrzymałe ale mimo wszystko lekkie, trwałe i bez rdzy: zastosowanie polimerów gwarantuje, że nasze rozdzielacze i ich ostrza ustanawiają nowe standardy wydajności we wszystkich warunkach zbioru. Zastosowanie polimerów technicznych zapewnia płynny i łatwy przepływ materiału dzięki czemu liście i łodygi przerabiane są łatwo nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Ponadto, elastyczne polimery ograniczają straty ziarna przede wszystkim przy wyższych prędkościach roboczych ponieważ uderzenia zrywanych kolb są amortyzowane przez rozdzielacze wykonane z polimerów. Również w ekstremalnych warunkach Quasar

pokazuje swoje najlepsze strony! Na przykład do polegniętej i połamanej kukurydzy jej niski profil jest bardzo potrzebny a w suchych warunkach płynne zasilanie, perfekcyjny przepływ materiału oraz sprężystość rozdzielaczy i ostrzy są ich dużą zaletą.



STAŁY I RÓWNOMIERNY PRZEPŁYW MATERIAŁU

Rozdzielacze są regulowane oraz składane w łatwy sposób.

Regulacja rozdzielaczy odbywa się w prosty sposób za pomocą połączeń śrubowych.






Przenośnik ślimakowy jest dużej średnicy. Gwarantuje to równomierny i dobry przepływ materiału, również w najtrudniejszych warunkach, chroniąc przed stratami. Przenośnik napędzany jest przez bezobsługową przekładnię w kąpiel olejowej. W przekładni znajduje się sprzęgło cierne wykonane ze stopów aluminium.



Boczne przenośniki ślimakowe są przydatne podczas zbioru polegniętej kukurydzy (wyposażenie opcjonalne).

PIERWSZA PRZYSTAWKA ZE ZINTEGROWANYM ROZDRABNIACZEM

Napęd rozdrabniacza jest zintegrowany w przekładni napędzającej walce wciągające a sam rozdrabniacz znajduje się bardzo blisko walców wciągających i rzędu kukurydzy. Zapewnia minimalne zapotrzebowanie mocy, dużo mniejsze niż w innych, konkurencyjnych rozwiązaniach. Rozdrabniacz posiada 3 noże na każdy rząd dzięki czemu pracuje wydajnie i rozdrabnia resztki roślin na bardzo małe części. Rozdrabniacz każdego rzędu może być wyłączony indywidualnie..

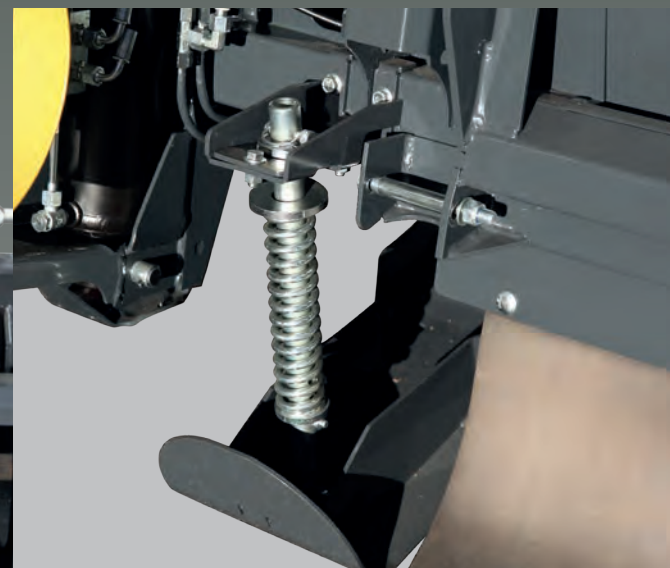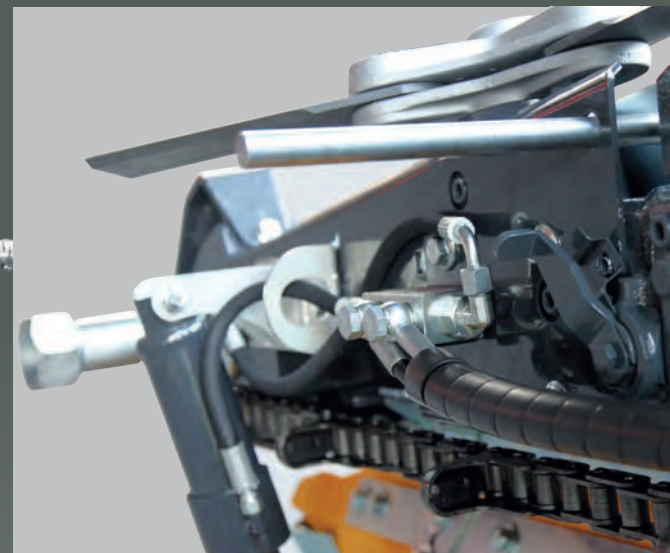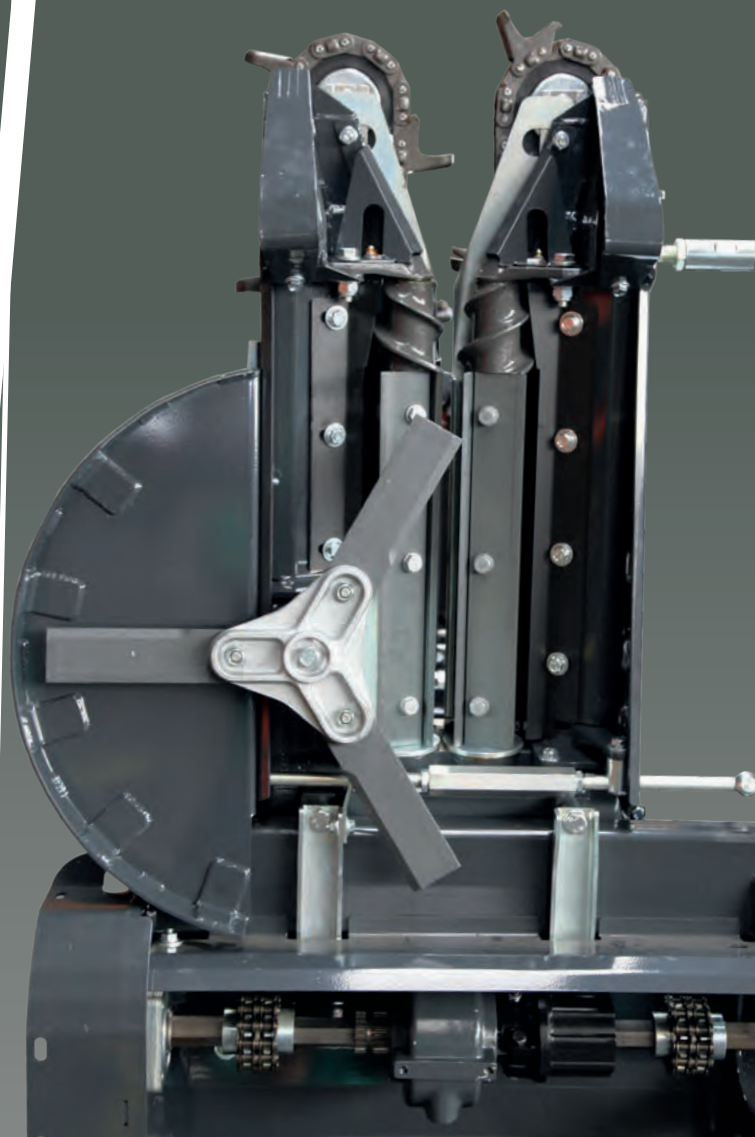

Konstrukcja i profil walców wciągających wyposażonych w noże tnące gwarantuje wydajną pracę. Walce i ich przekładnia to serce przystawek do kukurydzy serii Quasar..

UNKCJONALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA


Dostępne do każdego modelu kombajnu i z każdym rozstawem rzędów jaki Państwo potrzebują – od 45 do 100 cm – przystawki do kukurydzy Quasar spełniają wszystkie oczekiwania. A jeśli zmienią Państwo kombajn – nic prostszego – wystarczy wymienić ramkę mocującą i przystosować do nowego kombajnu przeniesienie napędu i podłączenie hydrauliki..



Perfekcyjnie zaprojektowane, bezobsługowe przekładnie napędowe w kąpiel olejowej pracują niezawodnie i są wytrzymałe. Ich niezawodność i trwałość stanowi wzór do naśladowania dla pozostałych producentów i świadczy o jakości przystawek Quasar (przekładnie napędowe nie są montowane do wszystkich przystawek, ich użycie zależy od modelu kombajnu do którego przystawka jest przeznaczona).

ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA

Przystawki serii Quasar mogą być przebrojone i przystosowane do zbioru słonecznika. Wystarczy wykonać kilka czynności, prostych i wygodnych a specjalny „zestaw do zbioru słonecznika” zostanie zamontowany w ciągu kilku minut (wyposażenie opcjonalne)..

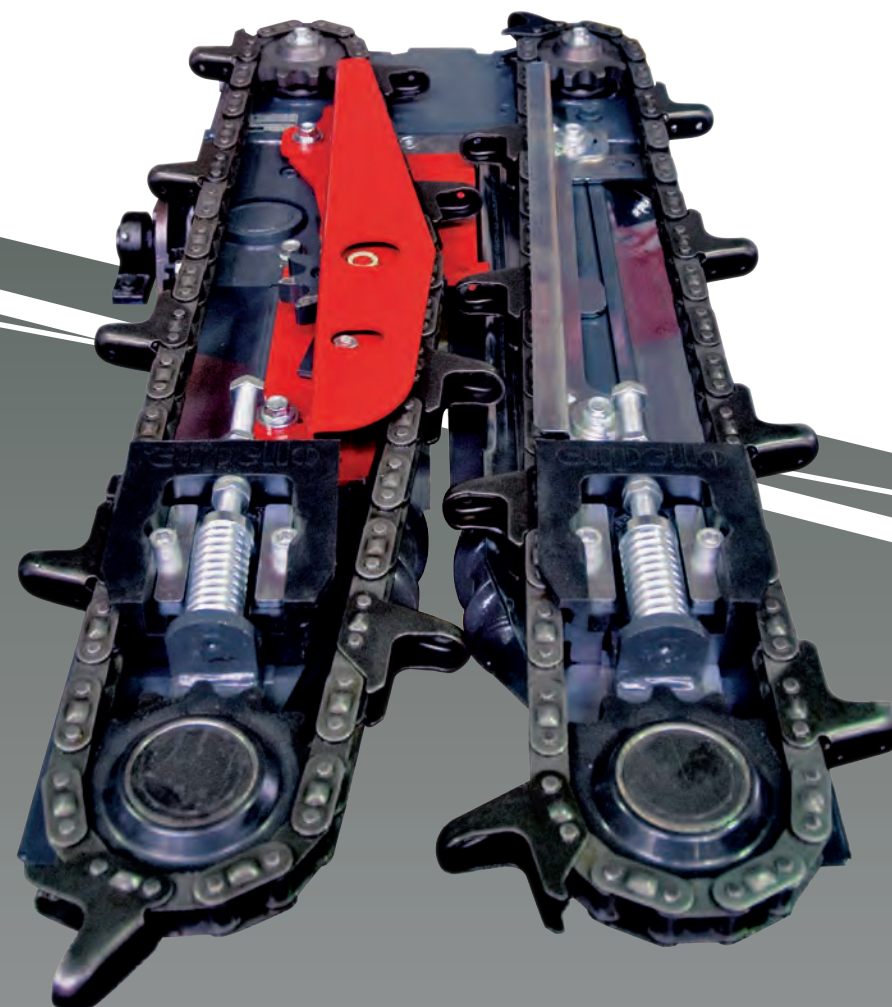

SPECIFICATIONS



MODEL	TYP	LICZBA RZĘDÓW	SZEROKOŚĆ [m]		WAGA [kg]	ROZSTAW RZĘDÓW [cm]
			MIN	MAX		
F4	SZTYWNA	4	3,18	3,26	1210	45 - 100
F5	SZTYWNA	5	3,70	4,00	1490	45 - 100
F6	SZTYWNA	6	4,55	4,90	1750	45 - 100
F8	SZTYWNA	8	6,15	6,50	2230	45 - 100
F12	SZTYWNA	12	8,40	9,60	3650	45 - 100
F16	SZTYWNA	16	-	-	-	45 - 100
F18	SZTYWNA	18	-	-	-	45 - 100
R5	SKŁADANA	5	2,50	3,90	1620	45 - 100
R6	SKŁADANA	6	3,00	4,90	2050	45 - 100
R8	SKŁADANA	8	3,20	6,50	2480	45 - 100
R9	SKŁADANA	9	3,60	7,20	2820	45 - 100
HS10	SKŁADANA	10	4,20	7,80	3130	45 - 100
HS12	SKŁADANA	12	5,00	9,40	4500	45 - 100
HS16	SKŁADANA	16	-	-	-	45 - 100

Specyfikacja nie jest wiążąca i może zostać zmieniona.



GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, MY TEŻ TAM JESTEŚMY.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificate No IT258975



CAPELLO SRL • Via Valle Po, 100 • 12100 CUNEO ITALY
Tel. +39 0171 413997 • E-mail: info@capello.it
www.capelloworld.com

